

Instruções de uso

- 1 Instale a bomba conectando as mangueiras e ligando à energia adequada
- 2 Posicione o bico no recipiente desejado, acione a bomba e acompanhe a transferência do óleo
- 3 Após o uso, desligue o equipamento, limpe o filtro e armazene em local seco e seguro

Precauções de uso

- Utilize apenas com óleo diesel.
- Não utilize com água, gasolina, álcool ou fluidos inflamáveis.
- Verifique a tensão correta antes de ligar o equipamento.
- Não utilize o equipamento próximo a fontes de calor ou faíscas.
- Não opere a bomba sem fluido (funcionamento a seco).
- Certifique-se de que todas as conexões estejam bem vedadas.
- Não exceda a pressão máxima recomendada.
- Respeite o tempo máximo de operação do equipamento.
- Mantenha fora do alcance de crianças.
- Utilize equipamentos de proteção individual (EPI).
- Desligue o equipamento da energia antes de qualquer manutenção.

Guia de manutenção

Problema	Causa	Solução
Não funciona	Eixo obstruído	Desconecte, limpe, verifique e remonte
	Sem energia elétrica	Verifique a conexão e a alimentação
Funciona, mas não bombeia o líquido	está puxando ar pela sucção	Verifique vedação, imersão, filtro
	Há ar dentro da bomba	Remova o ar com a bomba desligada

Termo de garantia

1. CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

- As peças que apresentarem problema no período de garantia serão analisadas por técnicos autorizados. constatado defeito de fabricação e condições normais de uso será feita a substituição.
- Os serviços só podem ser realizados nas assistências técnicas autorizadas, na fábrica ou revendas autorizadas.

2. PRAZO DE GARANTIA

- O prazo de garantia é de 06 meses.

3. LIMITAÇÕES DA GARANTIA

- Mau uso e em desacordo com o manual de operação.
- Danos causados por acidentes.
- Danos decorrentes do transporte ou embalagem inadequada, utilizados pelo cliente.
- Desgaste natural das peças.

4. INSTRUÇÕES DE ENVIO

- Os produtos devem ser encaminhados com um documento que descreva o problema juntamente com a nota fiscal.


Bombas Yamaguchi Ltda
Rodovia Altino Arantes, km102 - CEP: 14649-899
Morro Agudo - São Paulo - Brasil
Tel:(16) 3851-2187 - WhatsApp:(16) 99176-4133
E-mail: contato@yamaguchi.com.br Site: www.yamaguchi.com.br



Manual de instruções

Modelo: 322

Informações do produto

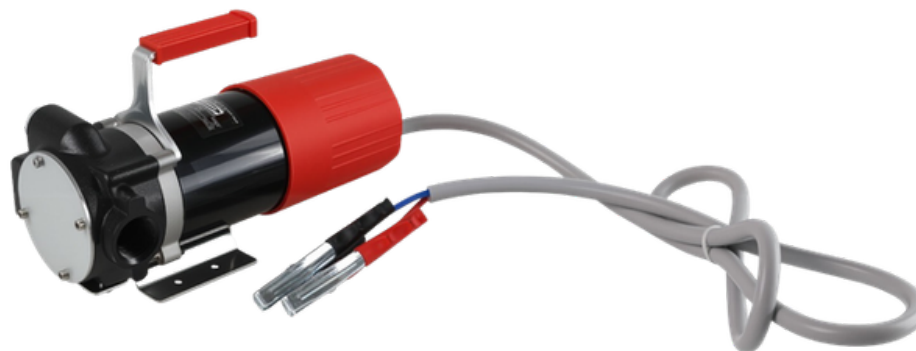


Descrição:

- Bomba elétrica 12V para óleo diesel
- Sistema autoescorvante
- Alta vazão e desempenho
- Acompanha mangueira e bico de abastecimento
- Ideal para uso profissional e abastecimento rápido

Informações técnicas:

- Tensão: 12V
- Potência: 350W
- Corrente: 30A
- Vazão: 70 L/min
- Rotação: 4200 RPM
- Ciclo de operação recomendado: 30 minutos em uso / 20 minutos em repouso
- Fluido: Diesel
- Mangueira de entrada: 1" com 2 metros | Mangueira de saída: 1" com 4 metros

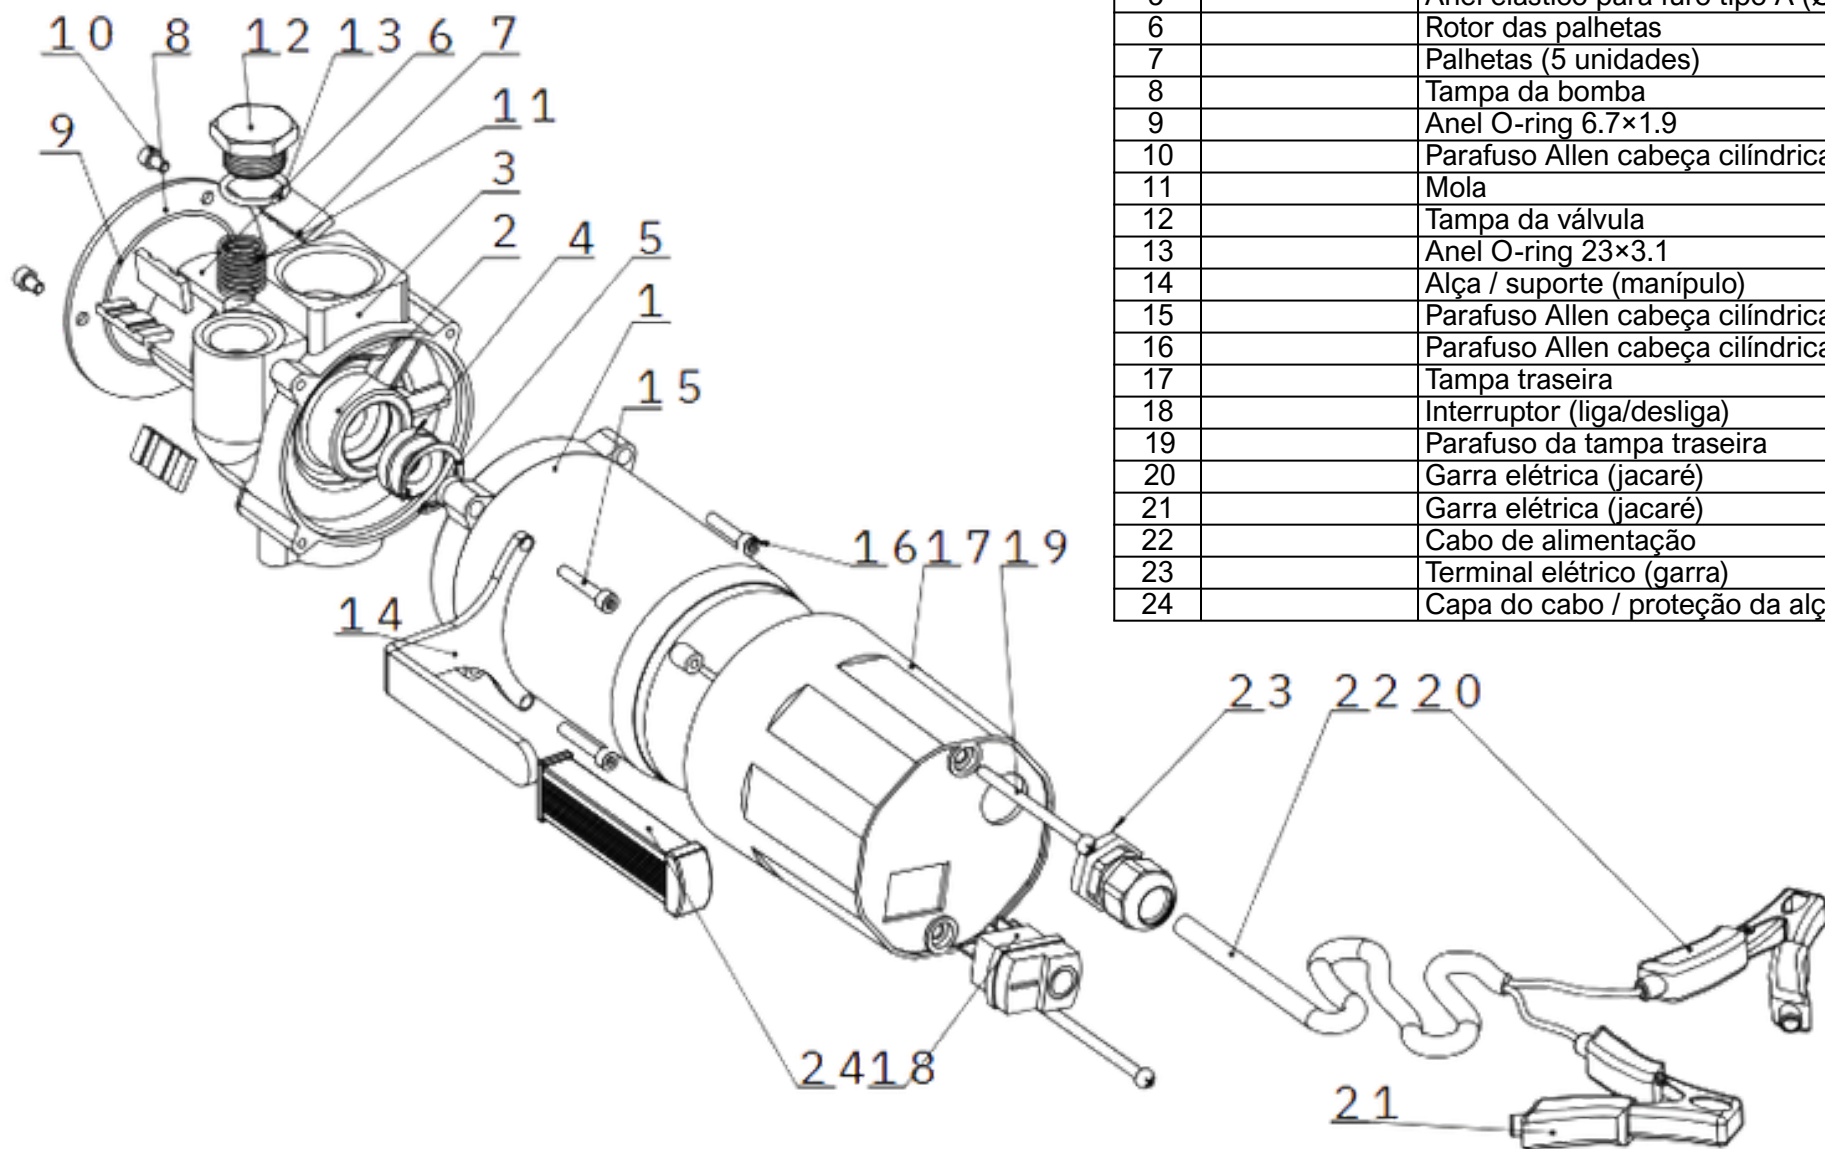

ITEM	CÓDIGO	BOMBA - 209-210-211-212 (V2)	QTD.
1		Motor elétrico 24V	1
2		Chaveta 4×4×22	1
3		Cabeçote da bomba	1
4		Retentor de óleo 15×30×7	1
5		Anel elástico para furo tipo A (Ø30)	1
6		Rotor das palhetas	1
7		Palhetas (5 unidades)	1
8		Tampa da bomba	1
9		Anel O-ring 6.7×1.9	1
10		Parafuso Allen cabeça cilíndrica M5×8	3
11		Mola	1
12		Tampa da válvula	1
13		Anel O-ring 23×3.1	1
14		Alça / suporte (manípulo)	1
15		Parafuso Allen cabeça cilíndrica M5×30	1
16		Parafuso Allen cabeça cilíndrica M5×25	1
17		Tampa traseira	1
18		Interruptor (liga/desliga)	1
19		Parafuso da tampa traseira	2
20		Garra elétrica (jacaré)	1
21		Garra elétrica (jacaré)	1
22		Cabo de alimentação	1
23		Terminal elétrico (garra)	1
24		Capa do cabo / proteção da alça	1